Jumbo-LCD-Wecker

mit individuellem Weckton „DAC-438 voice“

NC-7062-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses außergewöhnlichen Weckers. Lassen Sie sich jeden Morgen mit einer netten Botschaft wecken. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Wecker haben.

Lieferumfang

- Wecker
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 3 Batterien des Typs AAA (Micro)

Ihr neuer Wecker

① Stundenanzeige
② Minutenanzeige
③ Wecker mit Piepton aktiviert
④ Wecker mit Nachricht aktiviert
⑤ Mikrofon
⑥ Alarm ein/aus
⑦ Uhrzeit einstellen
⑧ +
⑨ –
⑩ Snooze/Light
⑪ Aufnehmen
⑫ Abspielen
⑬ Batteriefach
⑭ Lautstärke einstellen
⑮ Lautsprecher
⑯ Aufnahmeanzeige

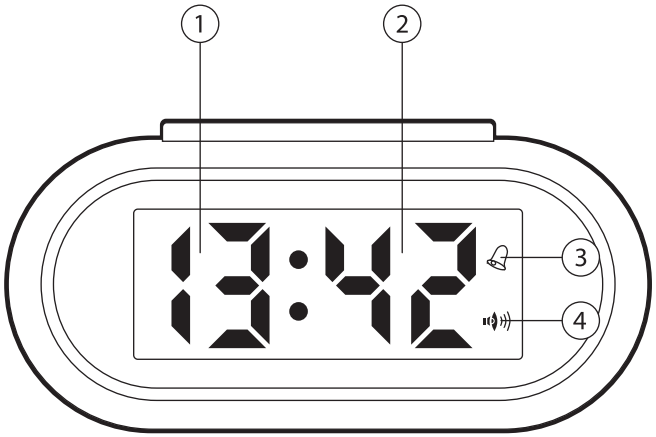

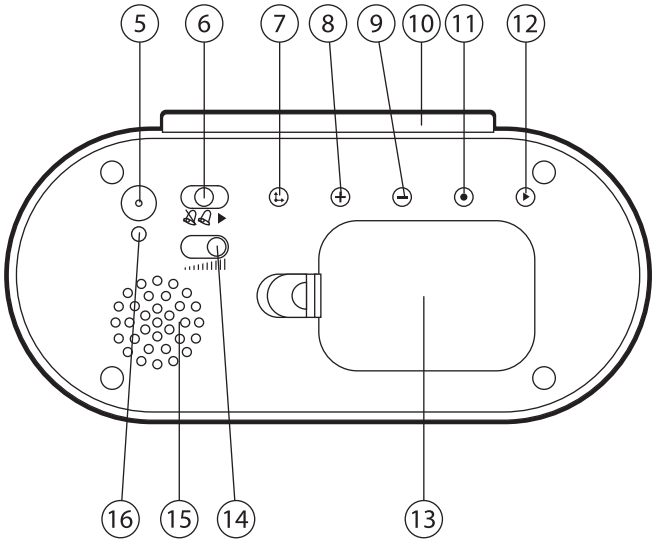

Vorbereitung

- **Einlegen der Batterien**
  Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Weckers. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

- **Zeiteinstellung**
  Nach Einsetzen der Batterie sucht der Wecker automatisch das DCF-Zeitsignal und stellt sich nach etwa 3-5 Minuten auf die korrekte Uhrzeit ein. Wenn nach 5 Minuten noch keine automatische Zeiteinstellung erfolgt ist, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt **Manuelle Zeiteinstellung**.

- **Manuelle Zeiteinstellung**
  1. Drücken Sie die Taste so lange, bis ein Signalton zu hören ist. Die Uhrzeit blinkt.
  2. Mit den Tasten ⊕ und ⊖ können Sie nun entscheiden, ob die Uhrzeit im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll. Drücken Sie die Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
  3. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten ⊕ oder ⊖ ein und bestätigen Sie mit der Taste.
  4. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten ⊕ oder ⊖ ein und bestätigen Sie mit der Taste.

- **Weckzeit einstellen**
  1. Drücken Sie kurz die Taste .
  1. Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Nun wird die Weckzeit angezeigt.
  2. Die Stunden blinken. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten ⊕ und ⊖ ein. Bestätigen Sie mit .
  3. Die Minuten blinken. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten ⊕ und ⊖ ein.
  4. Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist. Zuerst wird die Weckzeit und anschließend die aktuelle Uhrzeit wieder angezeigt.

- **Eine Nachricht aufnehmen**
  Halten Sie die Aufnahmetaste ⦿ gedrückt. Sprechen Sie dann eine Nachricht auf. Sie können die Nachricht mit der Taste ⏵ abspielen, um sie zu überprüfen.

HINWEIS:
Die Nachricht darf maximal 10 Sekunden lag sein.

Verwendung

- **Den Wecker aktivieren**
  Stellen Sie den Alarm-Schalter ⑥ in die Mitte auf das Symbol 🔔, um den Wecker mit Piepton zu aktivieren.
  Stellen Sie den Alarm-Schalter ⑥ nach rechts auf das Symbol ▶, um den Wecker mit Nachricht zu aktivieren.
  Stellen Sie den Alarm-Schalter ⑥ nach links auf das Symbol 🔕, um den Wecker auszuschalten.

- **Die Lautstärke einstellen**
  Verschieben Sie den Lautstärke-Schalter ⑭, um die Lautstärke zu ändern. Je weiter Sie den Schalter nach rechts bewegen, desto lauter wird der Wecker. Um den Wecker leiser zu stellen, schieben Sie den Schalter nach links. Beachten Sie, dass sich das Gerät zwar leiser, aber nicht lautlos schalten lässt.

- **Noch 5 Minuten**
  Wenn der Wecker klingelt, können Sie auf die Taste Snooze/Light ⑩ drücken. Der Wecker klingelt dann nach 5 Minuten erneut.

- **Den Wecker ausschalten**
  Stellen Sie den Alarm-Schalter ⑥ nach links auf das Symbol 🔕, um den Wecker auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7062 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7062 ein.

© 08/2014 - EB//HS//MK
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | 79426 Buggingen

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Réveillez-vous chaque matin avec un message agréable.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil
- Mode d'emploi

Alimentation via 3 piles de type AAA (non fournies)

Votre nouveau réveil

① Affichage des heures
② Affichage des minutes
③ Réveil avec alarme activé
④ Réveil avec message activé
⑤ Microphone
⑥ Alarme On/Off
⑦ Réglage de l'heure
⑧ +
⑨ –
⑩ Snooze/Lumière
⑪ Enregistrer
⑫ Lecture
⑬ Compartiment à piles
⑭ Réglage du volume
⑮ Haut-parleur
⑯ Indicateur d'enregistrement

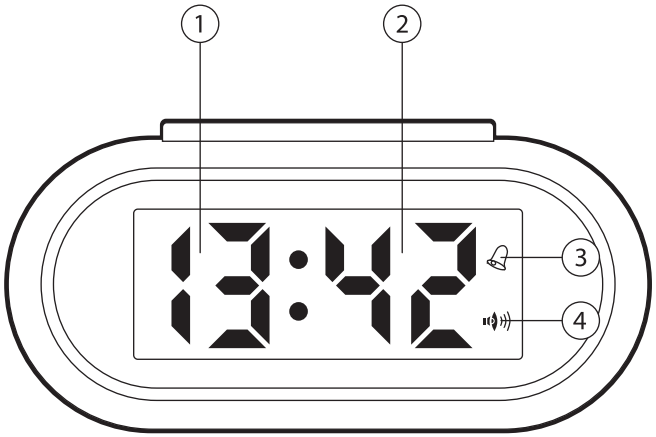

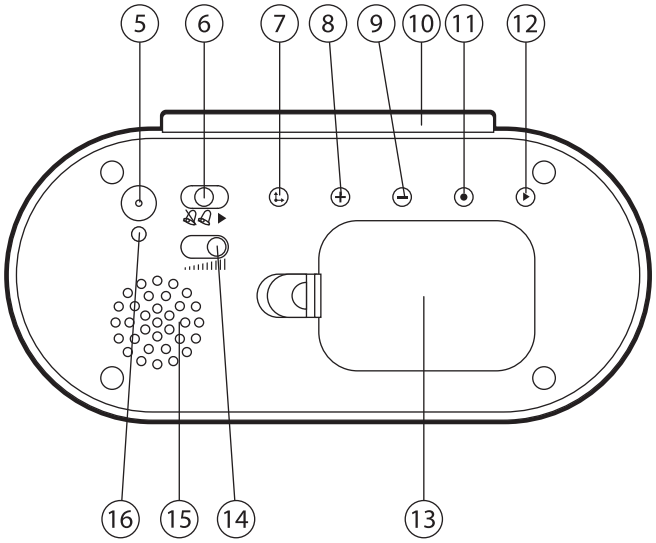

Préparation

- **Installation des piles**
  Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

- **Réglage de l'heure**
  Après la mise en place des piles, le réveil recherche automatiquement le signal DCF77, puis se règle après environ 3 à 5 minutes sur l'heure exacte. Si après 5 minutes l'heure ne s'est pas réglée automatiquement, vous pouvez régler l'heure manuellement. Pour cela, consultez le paragraphe **Réglage manuel de l'heure**.

- **Réglage manuel de l'heure**
  1. Appuyez sur la touche ⮁ jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. L'indication de l'heure clignote.
  2. Choisissez avec les touches ⊕ et ⊖ si vous voulez afficher l'heure en mode 12 ou 24 heures. Appuyez ensuite sur la touche ⮁ pour valider votre choix.
  3. La colonne de l'heure clignote. Réglez l'heure actuelle avec les touches ⊕ ou ⊖ et confirmez avec la touche ⮁.
  4. La colonne des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches ⊕ ou ⊖ et confirmez avec la touche ⮁.

- **Réglage de l'heure de réveil**
  1. Appuyez et relâchez ⮁ .
  1. Maintenez la touche ⮁ enfoncée jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. L'heure de réveil s'affiche.
  2. La colonne des heures clignote. Réglez l'heure avec les touches ⊕ et ⊖. Appuyez sur la touche ⮁ pour confirmer.
  3. La colonne des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches ⊕ et ⊖.
  4. Maintenez la touche ⮁ eappuyée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. L'heure de réveil s'affiche, puis l'heure actuelle.

- **Enregistrer un message**
  Pour enregistrer un message, maintenez la touche ⦿ appuyée. Énoncez votre message à haute voix. Vous pouvez écouter votre message pour le vérifier : appuyez sur la touche ▶.

NOTE :
Le message ne doit pas durer plus de 10 secondes.

Utilisation

- **Activer le réveil**
  Placez le commutateur de l'alarme ⑥ au milieu, au niveau du symbole 🔔, pour activer le réveil avec alarme.
  Placez le commutateur de l'alarme ⑥ à droite, au niveau du symbole ▶, pour activer le réveil avec votre message.
  Placez le commutateur de l'alarme ⑥ à gauche, au niveau du symbole 🔕, pour désactiver le réveil.

- **Réglage du volume**
  Déplacez le bouton de volume ⑭ pour modifier le volume sonore. Plus vous déplacez le bouton vers la droite, plus le volume du réveil est élevé. Pour diminuer le volume sonore du réveil, déplacez l'interrupteur vers la gauche. Lorsque vous réglez l'appareil moins fort, veillez à ne pas couper le son.

- **Encore 5 minutes...**
  Lorsque le réveil sonne, vous pouvez appuyez sur la touche Snooze/Light (Snooze/Lumière) ⑩. Le réveil sonnera ainsi de nouveau au bout de 5 minutes.

- **Éteindre le réveil**
  Placez le commutateur de l'alarme ⑥ à gauche, au niveau du symbole 🔕, pour désactiver le réveil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7062 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.06.2014

© 08/2014
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | 79426 Buggingen | Allemagne